


SISÄPUOLISEN POLYURETAANI- PINNOITTEEN KORJAUS

KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT

- teräsharja,
- maalipensseli,
- muurauslasta,
- kaasupoltin.

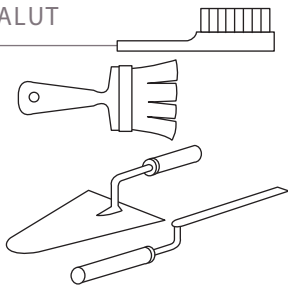

MAALIN TIEDOT


EUROKOTE 4820 : 1 kg (ref. 158254)
vaalean keltainen 50 ml (ref. 184727)

TYÖVAIHEET

Puhdista huolellisesti
teräsharjalla.



Kuivaa korjattava alue
(voi joutua käyttämään
kaasupoltinta, jos lämpö-
tila on alhainen ja pinta
on märkä).

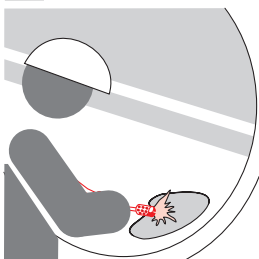

Levitä epoksimaali
pensselillä tai lastalla.



SAINT-GOBAIN PAM ASENNUSOHJEET


- VARASTOINTI
- KÄSITTELY
- YMPÄRYSTÄYTTÖ
- STANDARD LIITOS
- STANDARD Vi LIITOS
- STANDARD Ve LIITOS
- UNIVERSAL Vi LIITOS
- STANDARD V+i LIITOS
- UNIVERSAL Ve LIITOS DN 100 -1200 MM
- EXPRESS LIITOS
- EXPRESS Vi LIITOS
- PUTKEN KATKAISU
- HITSAUSPALKO
- KULMATUENTA
- LUKITUS
- ULKOPUOLISEN PINNOITTEEN KORJAUS
- SISÄPUOLISEN PINNOITTEEN KORJAUS
- PE -PINNOITTEEN TEKEMINEN
- PAINETESTAUS
- ASENNUSTYÖKALUT
- YHTEYSTIEDOT

SAINT-GOBAIN
PIPE SYSTEMS

SAINT-GOBAIN PIPE SYSTEMS OY
Merstolantie 16
29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600
Fax 0207 424 601
www.sgps.fi

PAM


Sisäpuolisen
pinnoitteen
korjaus

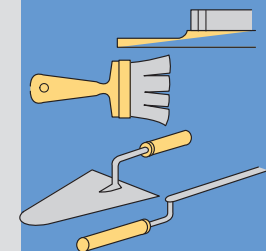

SEMENTTILAASTILLA

KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT

- teräsharja,
- maalipensseli,
- muurauslasta ja -kauha,
- pakkausaineet

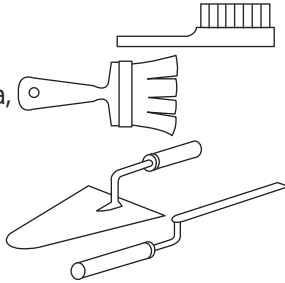

SEKOITA PAIKKALAASTI

Painomittoina

Sementti (joko vesijohdolle tai viemärille)	100
Hienoa hiekkaa	200
Emulsion (50/50) vettä PRIMAL tai ICOMENT	15
Vettä	20

Sekoita ensin kuivat ainesosat keskenään. Lisää sekoitetut nestemäiset osat ja sekoita laasti.

Tarvittaessa lisää vettä.

TYÖVAIHEET


Käännä korjattava kohta alapuolelle.

Poista vauriokohdasta irtokappaleet ja muotoile reunat kohtisuoraan putkea vasten.



Puhdista huolellisesti teräsharjalla.

Kostuta korjattava alue. Kostuta vauriokohdan reunat muutama minuutti ennen pakkausta.

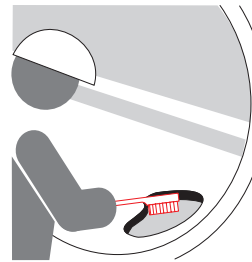



Valmista paikkauslaasti.

Tiivistä hyvin oikeaan paksuuteen.

Tasoita pinta.


Suojaa paikka (vesiemulsiolla) liian nopean kuivumisen ehkäisemiseksi.

Peitä kostealla rievulla.

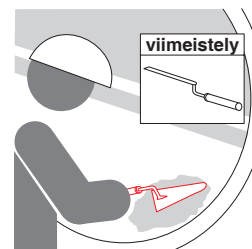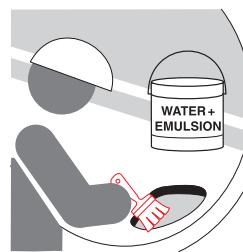

VALMIS PAKKAUS (SIDAKUR 31 DW)

6 kg Kit (ref. 158009).

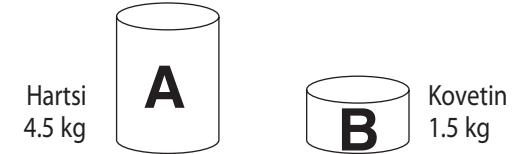

SEKOITA PAIKKALAASTI

Painomittoina

3 osaa A (harts) ja
1 osa B (kovetin)

! Valmista ainoastaan tarvittava määrä; sekoita huolellisesti.

TYÖVAIHEET

Käännä korjattava kohta alapuolelle.

Poista vauriokohdasta irtokappaleet ja muotoile reunat kohtisuoraan putkea vasten.

Puhdista huolellisesti teräsharjalla.

Tiivistä hyvin oikeaan paksuuteen.

Tasoita pinta.

