


## SINKKI JA SINKKIALUMIINI- PINNOITTEEN PAIKKAUS

### KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT

- teräsharja,
- maalipensseli,
- tela,
- kaasupoltin.

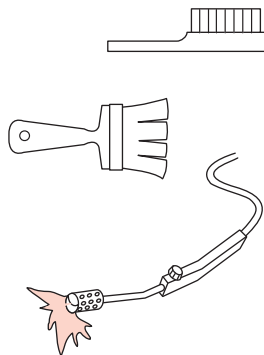


### MAALIN TIEDOT


ZINC EPOXY 90 PRIMER : 11 kg (ref. 158244)

### TYÖVAIHEET

Puhdista teräsharjalla irtonainen maali ja/tai pöly.

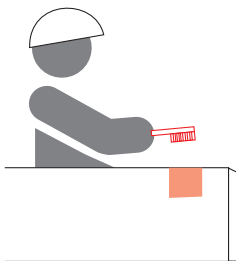

Kuivaa korjattava alue (voi joutua käyttämään kaasupoltinta, jos lämpötila on alhainen ja pinta on märkä).

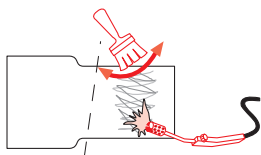


Levitä sinkkiepoksimaali ristikkäisin vedoin.

## BITUMIMAALI TAI SINISEN NATURAL- EPOKSIPIINNAN PAIKKAUS

### KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT

- teräsharja,
- maalipensseli,
- tela,
- kaasupoltin

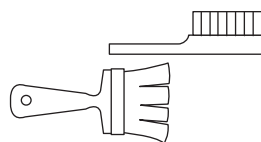

Maalin tiedot:


Musta bitumimaali: - ENDOLAC 245-30

- 1 kg (ref. 158134)
- 5 kg (ref 158131)


- Natural-pinnoitteelle: Aquacoat BioZinalium 0,75 kg (ref S240991)

### TYÖVAIHEET

Puhdista teräsharjalla irtonainen maali.

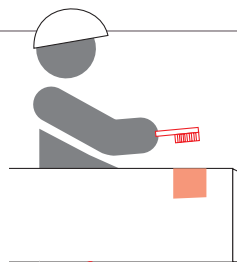


Kuivaa korjattava alue (voi joutua käyttämään kaasupoltinta, jos lämpötila on alhainen ja pinta on märkä).

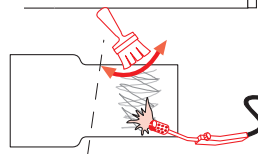

Levitä maali ristikkäisin vedoin.

## 250 µ EPOKSIPIINNOITE

Puhdista teräsharjalla, käännä paikka ylöspäin.

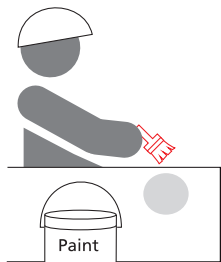


Levitä epoksimaali pensselillä tai lastalla valmistajan ohjeiden mukaan.

Maalin tiedot: Aquacoat Biozinalium 0,75 kg (ref S240991)

## PE-PINNAN PAIKKAUS

### KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT


- jyrsin,
- maalipensseli,
- mattopuukko,
- kaasupoltin.

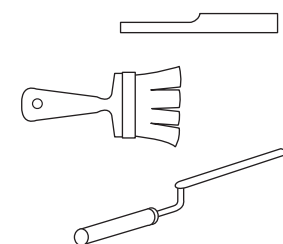

Korjaussarja\*:  
kutistekalvoa ja kittiä

### TYÖVAIHEET

Leikkaa irti ja poista vahingoittunut PE-kalvo.

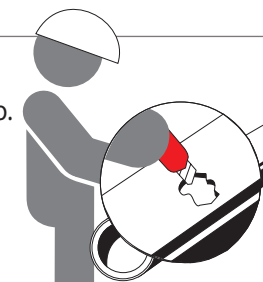

Puhdista ja kuivaa paljastettu alue.


Lämmitä se 60°C.

Levitä kitti ja tasoita se puukolla.



Aseta korjauspala 50 mm yli paikattavan alueen.

Lämmitä paikkaa kaasupolttimella kunnes lämpöherkkä merkki vaihtaa väriä.

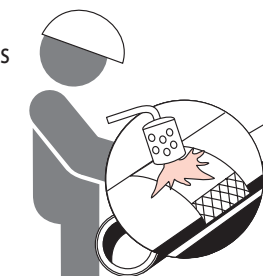


Paina piakka kiinni sormikkaalla.

(\*) Tiedusteltaessa.

## KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT

- teräsharja,
- maalipensseli,
- muuraukslasta,
- kaasupoltin.

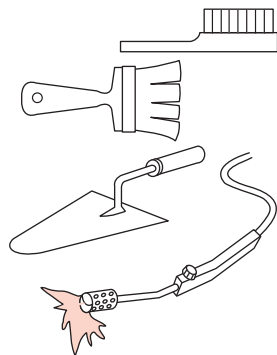


## MAALIN TIEDOT


EUROKOTE 4820 : 1 kg (ref. 158254)  
vaalean keltainen 50 ml (ref. 184727)

## TYÖVAIHEET

Puhdista huolellisesti teräsharjalla. Kuivaa korjattava alue.

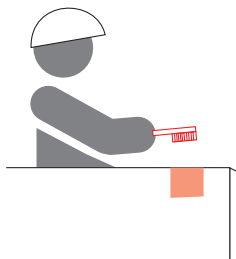

Levitä epoksimaali pensselillä tai lastalla maalin valmistajan ohjeiden mukaisesti. (50/50 hartsi-kovettaja).

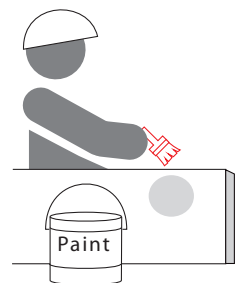

## SAINT-GOBAIN PAM ASENNUSOHJEET

- VARASTOINTI
- KÄSITTELY
- YMPÄRYSTÄYTTÖ
- STANDARD LIITOS
- STANDARD Vi LIITOS
- STANDARD Ve LIITOS
- UNIVERSAL Vi LIITOS
- STANDARD V+i LIITOS
- UNIVERSAL Ve LIITOS DN 100 -1200 MM
- EXPRESS LIITOS
- EXPRESS Vi LIITOS
- PUTKEN KATKAISU
- HITSAUSPALKKO
- KULMATUENTA
- LUKITUS
- ULKOPUOLISEN PINNOITTEEN KORJAUS
- SISÄPUOLISEN PINNOITTEEN KORJAUS
- PE -PINNOITTEEN TEKEMINEN
- PAINETESTAUS
- ASENNUSTYÖKALUT
- YHTEYSTIEDOT

**PAM**  
SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN PAM  
Merstolantie 16  
29200 HARJAVALTA  
Puh. 0207 424 600  
pamline.fi

Suosituksset perustuvat kokemustietoon tuotteista ja niiden käytöstä.  
Urakoitsijan vastuulla on varmistaa, että asennus suoritetaan asianmukaisin menetelmin.

## SAINT-GOBAIN PAM Asennusohjeet

### Ulkopuolisen pinnoitteen korjaus

