

Izifit-K lukkorenkkaan asennus PE ja PVC-U putkille

Yleistä:

Varmista ennen asennusta, että putken pistopäässä on kunnollinen viiste ja että putki on pyöreä. Riittämätön viiste tai ovalisoitunut putki saattaa aiheuttaa tiivisteen siirtymisen pois paikoiltaan.



Älä poista lukitusrenkaan punaista sokkaa ennen kuin olet asentanut lukitusrenkaan (kohta 5)

- 1. LUKITUSRENKAAN ASENNUS**
Asenna lukitusrenkas siten, että punaiseen sokkaan pääsee hyvin käsiksi.
- 2. LUKITUSRENKAAN KIRISTÄMINEN**
Kiristä lukitusrenkas käsin kiertämällä sitä myötäpäivään n. ¼ kierrosta.
- 3. PISTOSVYYDEN MERKINTÄ**
Merkitse putken pistosyvyyden (P) mittaamalla pituus lukitusrenkaan etureunasta muhvin pohjaan saakka ja vähentämällä siitä 1 cm.




4. **AENNUS**
Työnnä putki suorassa muhviin. Mahdollinen kulmapoikkeama (4°) tehdään vasta liitoksen lukitsemisen jälkeen (ks. Seuraava kohta)



5. **LIITOKSEN LUKITSEMINEN**
Poista sokka ja tee kulmapoikkeama tarvittaessa. Aseta sokka sille tarkoitettuun reikään, jotta lukitusrenkas ei pääse pyörimään.



Izifit-K liitoksen kokoluokat ja kulmapoikkeama

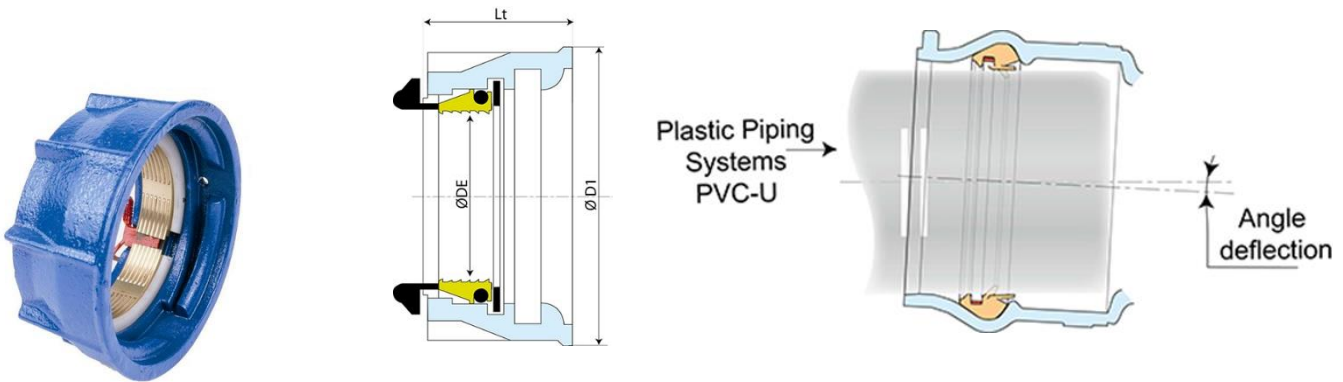

DNOD	Ø DE	Ø D1	Lt	Mass	Kulmapoikkeama	Tuotenro
mm	mm	mm	mm	kg	°	
63	63	118	65	1.56	4	JZL63VX
140	140	195	70	2.80	4	JZM14VX
160	160	215	70	3.10	4	JZM16VX
200	200	257	80	4.18	4	JZM20VX
225	225	288	78	4.64	4	JZM22VX

Nro	Osa	Materiaali	Pinnoite
1	Runko	Ductile Iron	Sininen kataphoreesi 70 µm (ECB)
2	Lukkorengas DN63 - 160 mm	CUZN40	
2	Lukkorengas DN200 - 225 mm	100 C 6 Nikkeli tai 16 MnCr5 Nikkeli	
3	Kiristysrenkas	NBR	
4	Sokka	Nylon PA 6.6 tai POM	
5	Cale clip	Nylon PA 6.6 tai POM	

