

M-Bus DR007 -toistimen kytkentäohje

Toistinta käytetään M-Bus -järjestelmän kapasiteetin kasvattamiseen päätelaitteiden kokonaismäärän ylittäessä 60 kappaletta.


Kiinteistön M-Bus -väyläkaapelointi kytketään toistimen riviliittimiin M-Bus +/- (neljä riviliitinparia).

M-Bus 60 -keskusyksikön liittimiltä M-Bus M+ / M- toistimelle tuodaan yksi johdinpari (esim. KLM 2 x 0,8), joka kytketään toistimen liittimiin TSS+ ja TSS-.

Kytettäessä **toistimen** virtalähdettä huomioi poikkeava johtimen värijärjestys! Sininen johdin = 42 V+, ruskea johdin = 42 V-, keltavihreä = suojamaa.

M-Bus 60 -keskusyksikölle kytketään 230 V -verkkojännitesyöttö.

M-Bus DR007 -toistimen kytkentäliittimet

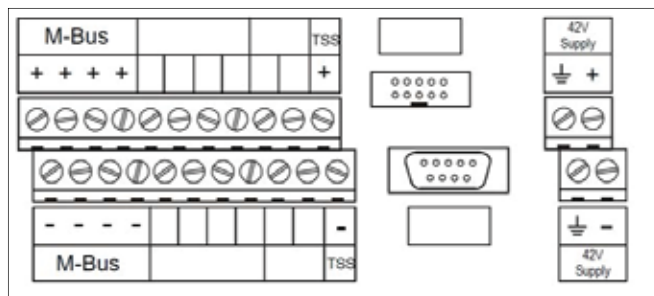

M-Bus 60 -keskusyksikön kytkentäliittimet

