


Ds-tyyppisen Sharky 775 -anturin asennus sovitekappaleeseen



Toimitussisältö.

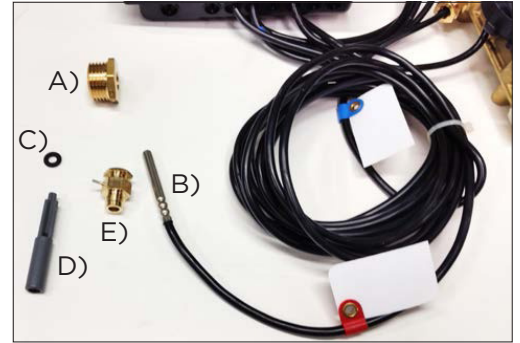

A) Sovitekappale ½" muhviin.
B) Lämpötila-anturi.
C) O-renkas.
D) O-renkaan asennustyökalu.
E) Anturipidike.




Asenna sovitekappale putkistoon ja sen jälkeen o-renkas sovitekappaleeseen.



Pujota lämpötila-anturi anturipidikkeeseen.



Paina lukitustappia hieman sisään samalla tunnustellen, että tappi osuu anturissa olevaan uraan.

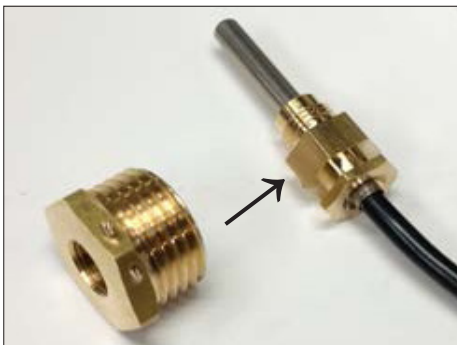

Paina lukitustappi pohjaan.



Pujota anturi sovitekappaleessa olevan o-renkaan läpi.



Kiristä anturipidike sovitekappaleeseen (maks. 12 Nm). Varmista liitosten tiiviys.